


Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení rychlovarné konvice z řady 1950. Výběrem některého z našich výrobků jste se rozhodli pro řešení, v němž estetické kvality a inovativní technické provedení nabízejí jedinečné zařizovací předměty.

Tento spotřebič od společnosti Smeg nejenže dokonale ladí s ostatními výrobky z kolekce, ale je i sofistikovaným doplňkem každé kuchyně.

Doufáme, že budete moci plně ocenit výhody svého nového zařízení.

Další informace o výrobku jsou k dispozici na adrese: www.smeg50style.com nebo www.smeg.com.

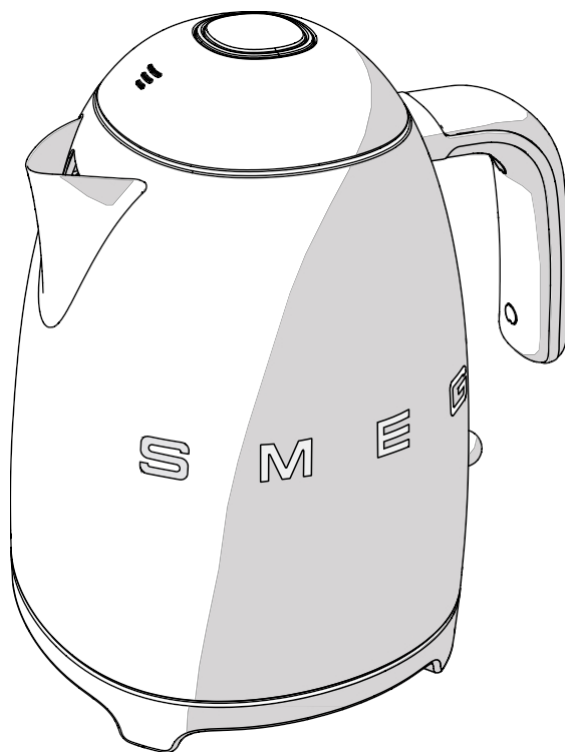

Model KLF03
Rychlovarná
konvice

1 Varování	164
1.1 Úvod	164
1.2 Uživatelská příručka	164
1.3 Účel	164
1.4 Obecná bezpečnostní doporučení	165
1.5 Odpovědnost výrobce	167
1.6 Jmenovka	167
1.7 Likvidace	167
2 Popis	168
2.1 Popis produktu	168
2.2 Popis dílů	169
3 Použití	171
3.1 Před prvním použitím	171
3.2 Funkční	172
4 Čištění a údržba	174
4.1 Varování	174
4.2 Čištění povrchu	174
4.3 Denní úklid	174
4.4 Čištění filtrů	175
4.5 Odstranění vodního kamene	176
4.6 Co dělat, když...	177



Varování

1 Varování

1.1 Úvod

Důležité informace pro uživatele:

Varování



Obecné informace o návodu k obsluze, bezpečnosti a konečné likvidaci.

Popis



Popis zařízení.

Použijte



Informace o použití.

Čištění a údržba Informace o správném čištění a údržbě zařízení.



Bezpečnostní upozornění



Informace



Rada

1.2 Uživatelská příručka Tato příručka je nedílnou součástí zařízení a měla by být.

uloženy vcelku a jsou uživateli po ruce po celou dobu životnosti jednotky.

1.3 Účel

- Přístroj používejte pouze v interiéru.
- Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti. Smí se používat pouze k vaření vody. Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům, než pro které byl navržen.
- Jednotka není určena pro provoz při proměnlivých venkovních teplotách nebo ve spojení se systémy dálkového ovládání.
- Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem dospělých osob odpovědných za jejich bezpečnost.
- Zařízení není určeno k hraní. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.



1.4 Obecná bezpečnostní doporučení

Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění, abyste zajistili bezpečné používání.

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny.
- Neponořujte přístroj, napájecí kabel, zástrčku ani základnu do vody nebo jiné tekutiny.
- Přístroj nemyjte v myčce nádobí.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, pokud spadl na zem nebo byl jinak poškozen.
- Napájecí kabel nepokládejte na ostré hrany a nezavěšujte jej.
- Napájecí kabel chraňte před teplem a olejem.
- Nepokládejte spotřebič na horké povrchy nebo do blízkosti zapnutých plynových a elektrických varných desek nebo do horké trouby.
- Nepokládejte spotřebič na povrchy citlivé na vodu. Stříkající voda jej může poškodit.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama ani taháním za kabel.
- V případě poškození nechte přístroj opravit pouze kvalifikovaným technikem nebo v autorizovaném servisním středisku.

- Nikdy se nepokoušejte uhasit plamen nebo oheň vodou: vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zakryjte plamen krytem nebo nehořlavou pokrývkou.
- Neprovádějte změny na zařízení.
- Nikdy se nepokoušejte spotřebič opravovat sami nebo bez pomoci kvalifikovaného odborníka.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, neprodleně se obraťte na technický servis, aby vám jej vyměnil.



Varování

Informace o daném zařízení

- Rychlovárná konvice může během provozu dosahovat velmi vysokých teplot. Nedotýkejte se horkých povrchů. Držte ji za rukojeť.
- Po použití je povrch ohřívače horký. Dávejte pozor.
- Pokud je rukojeť uvolněná, konvici nepoužívejte.
- Konvici nezapínejte, pokud stojí na nakloněném povrchu.
- Nezapínejte konvici, dokud není ohřívač zcela zaplaven vodou.
- Během provozu konvice se od ní nevzdalujte.
- Pokud konvici nepoužíváte, před čištěním a v případě poruchy ji odpojte ze zásuvky. Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- Konvici vždy používejte s vloženým filtrem proti vodnímu kameni.
- Nepřekračujte maximální objem náplně (max. 1,7 litru), aby nedošlo k výronu vody.
- Konvici používejte pouze k vaření vody. Nevařte jiné druhy tekutin.
- Během provozu neotvírejte víko konvice.
- Před zapnutím zkontrolujte, zda je víko řádně zavřené.
- Konvici používejte pouze na dodaném podstavci.
- Nepoužívejte konvici na topné základně jiného výrobku.
- Používejte pouze originální náhradní díly výrobce. Použití neoriginálních náhradních dílů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění.
- Podstavec neumísťujte na šikmý povrch.
- K čištění vnitřku konvice nepoužívejte kovové předměty ani abrazivní houby. Používejte pouze speciálně vyvinuté přípravky.
- K čištění nepoužívejte alkalické čisticí prostředky; použijte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek, aby nedošlo k poškození přístroje.
- Konvici vždy zcela vyprázdněte, aby v ní nezůstávala voda, která by přispívala k tvorbě vodního kamene.
- Spotřebič mohou používat děti starší 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o jeho bezpečném používání a souvisejících rizicích.
- Děti starší 8 let mohou spotřebič čistit a udržovat, pokud jsou pod dohledem.
- Udržujte konvici a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
- Zařízení je určeno pro použití v domácím prostředí. Jakékoli jiné použití je nesprávné. Jinak jej lze používat:
 - V kuchyních pro zaměstnance obchodů, kancelářích a dalších pracovních prostředích.
 - Na agroturistických farmách.
 - V hotelech, motelech a rezidencích pro potřeby zákazníků.
 - V pokojích k pronájmu.



1.5 Odpovědnost výrobce Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za úrazy na osoby nebo škody na majetku v důsledku:

- zneužití zařízení;
- nepřečtení návodu k použití;
- porušení alespoň jedné části zařízení;
- použití neoriginálních náhradních dílů;
- nedodržení bezpečnostních upozornění.

1.6 Výrobní štítek Výrobní štítek obsahuje technické údaje, výrobní číslo a označení.

Nikdy neodstraňujte výrobní štítek.

1.7 Likvidace



Spotřebič musí být likvidován odděleně od ostatního odpadu (směrnice 2012/19/ES).

Spotřebič neobsahuje látky v množstvích nebezpečných pro zdraví a životní prostředí v souladu s platnými evropskými směrnicemi.

- Nevyhazujte použité elektrické spotřebiče do domovního odpadu! V souladu s platnou legislativou je nutné použité elektrospotřebiče odevzdat do sběrného střediska pro oddělený sběr elektrického a elektronického odpadu. To umožňuje recyklaci cenných materiálů ze starých spotřebičů a ochranu životního prostředí. Více informací získáte na místním úřadě nebo u pracovníků střediska odděleného sběru.

Obal zařízení je vyroben z materiálů, které nemají vliv na životní prostředí a jsou recyklovatelné.

- Obalové materiály odevzdávejte na příslušných místech pro sběr tříděného odpadu.



Plastový obal Nebezpečí udušení získejte

- Nenechávejte obal a jeho součásti bez dozoru.
- Děti by si neměly hrát s plastovými sáčky z obalu.




Elektrické napětí Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Odpojte hlavní elektrické napájení.
- Odpojte napájecí kabel od elektrického systému.
- Na konektor ani na napájecí základnu nelijte žádné kapaliny.



2 Popis

2.1 Popis produktu

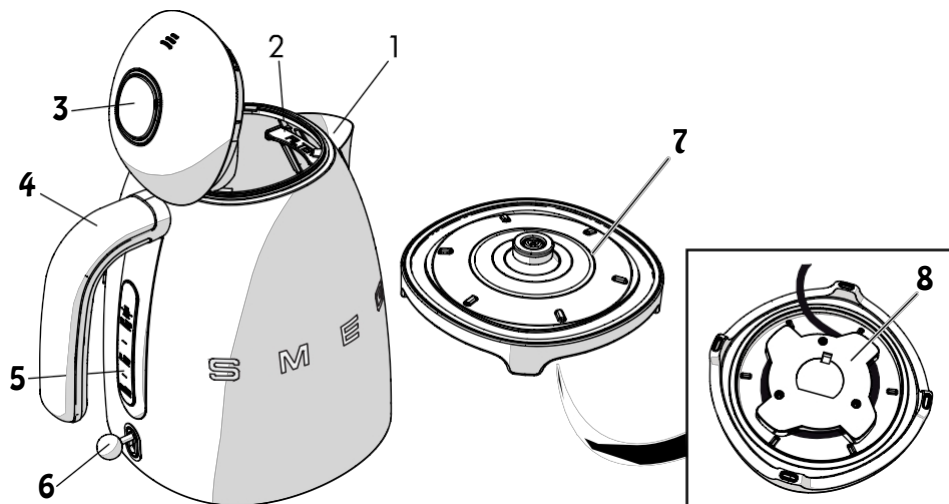

Model KLF03 - Rychlovarná konvice

1 Výtoková trubice zabráňující odkapávání

2 Filtr proti vápníku

3 Víko s otevíráním push-push

4 Rukojeť

5 Ukazatel hladiny vody

6 Páčka zapnutí/vypnutí s kontrolkou


7 Otočná základna o 360°

8 Příhrádka na kabely (pod základnou)




2.2 Popis dílů

Výlevka proti odkapávání (1)

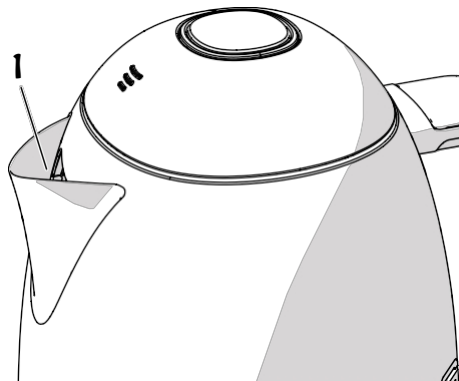


Široká výlevka z nerezové oceli umožňuje snadné vylévání obsahu.

Víko s otevíráním push-push (3)

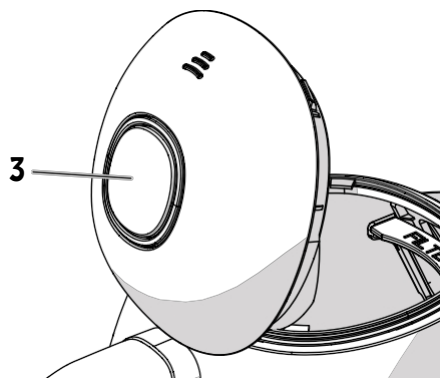


Víko je opatřeno tlačítkem (3), které umožňuje jeho postupné otevírání a zabraňuje náhlému úniku horké páry.

Filtr proti vápníku (2)

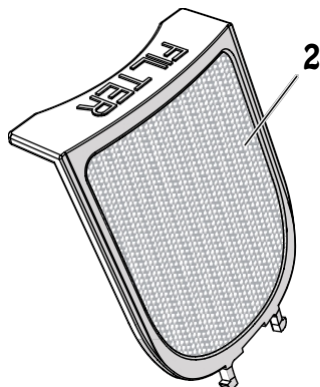

Filtr z nerezové oceli je umístěn za výlevkou, aby se zabránilo odkapávání. Zadržuje vodní kámen ve vodě.

Ukazatel stavu vody (5)

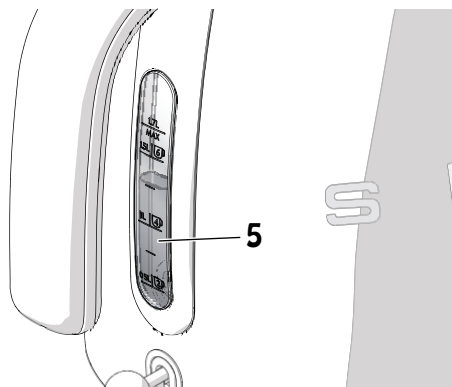

Indikátor zobrazuje různé úrovně naplnění vodou, od minimálního množství 0,5 litru po maximální 1,7 litru, a počet odpovídajících šálků.





Popi

S

Páčka zapnutí/vypnutí s kontrolkou (6)

Otočná základna o 360° (7)

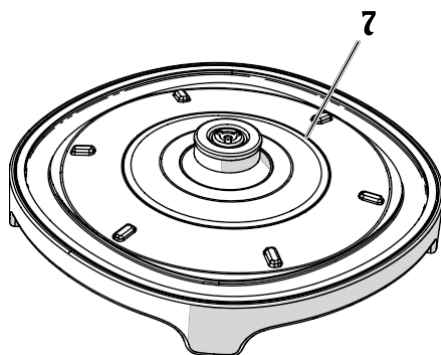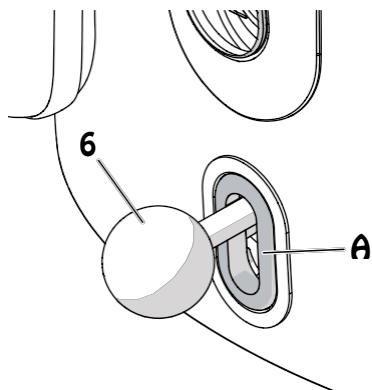

Páčka zapnutí/vypnutí aktivuje nebo deaktivuje varný cyklus. Když je konvice v provozu, rozsvítí se bílá LED dioda A.

Připojení 360° umožňuje umístit konvici na podstavec v libovolné poloze.

i

Aby nedošlo k poškození, je konvice vybavena bezpečnostní pojistkou, která přepne páku do vypnuté polohy, pokud je konvice zapnutá naprázdno.

V takovém případě před opětovným spuštěním počkejte, až konvice vychladne.



3 Použijte



Riziko úrazu elektrickým proudem

- Zasuňte zástrčku do uzemněné zásuvky s odpovídajícími vlastnostmi.
- Uzemnění neměňte.
- Nepoužívejte adaptér.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nedodržení těchto upozornění může mít za následek smrt, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Na konektor ani na napájecí základnu nelijte žádné kapaliny.

3.1 Před prvním použitím

1. Odstraňte všechny nálepky a štítky, očistěte vnější část konvice měkkým hadříkem.
2. Vyměňte filtr umístěný pod výlevkou a umyjte jej pod tekoucí vodou.
3. Umístěte filtr na místo.
4. Vyměňte konvici ze základny, stisknutím tlačítka otevřete víko a naplňte ji na maximální úroveň.
5. Zavřete víko, postavte konvici na základnu a pohybem páčky dolů ji zapněte.
6. Počkejte, dokud voda nezačne vřít, a pak konvici vyprázdněte. Postup opakujte nejméně třikrát.



Horké povrchy

- Povrchy, které se mohou zahřát.



Tipy a triky pro uživatele

- Aby nedošlo k poškození spotřebiče, nepoužívejte jej k ohřevu jiných tekutin než vody.
- Vařte jen tolik, kolik potřebujete, abyste neplýtvali vodou, energií a časem.
- Vždy používejte čerstvou vodu, která zvýší kvalitu připravovaných horkých nápojů.

Prodloužení životnosti zařízení:

- Po každém použití konvici zbavte zbytků vody.
- Pravidelně odstraňujte vodní kámen z vnitřku konvice.




Případné světlé šmouhy nebo skvrny uvnitř džbánu jsou normální; vznikají při kontrolních testech, kterým je každý kus podroben před konečným zabalením.




Použijte

3.2 Funkční



1. V případě potřeby zkráťte kabel omotáním pod základnou.

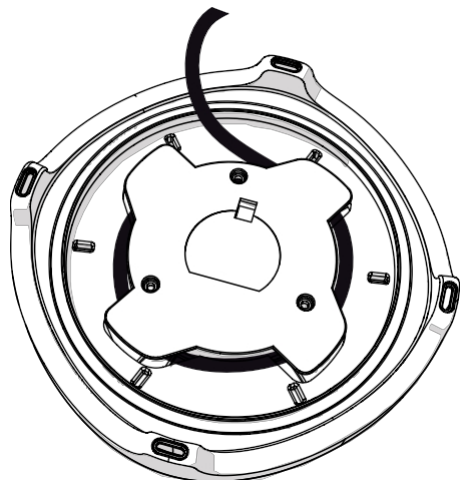

2. Vyjměte konvici z podstavce uchopením za rukojeť.

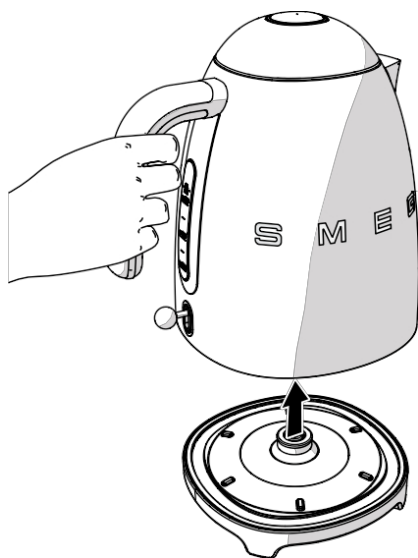


3. Stisknutím tlačítka (1) otevřete víko.

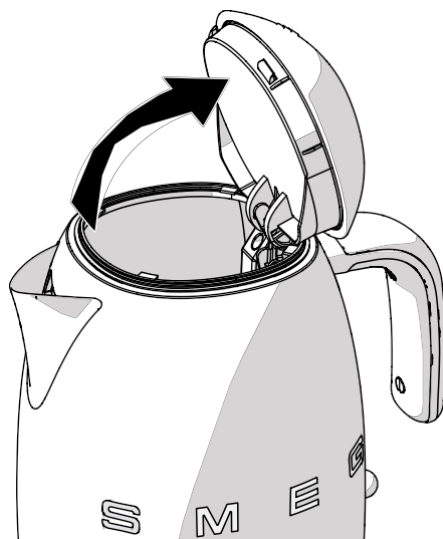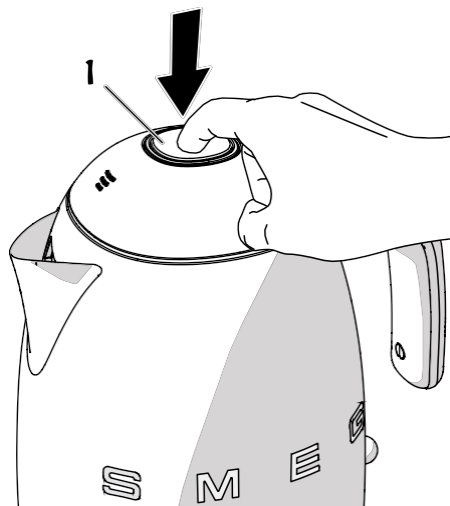




4. Nalijte požadované množství vody podle ukazatelů hladiny (2).

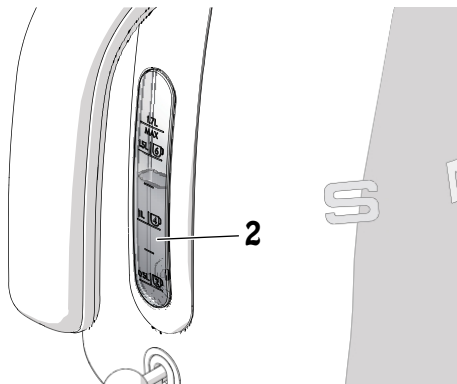


5. Zavřete víko a postavte konvici na podstavec.

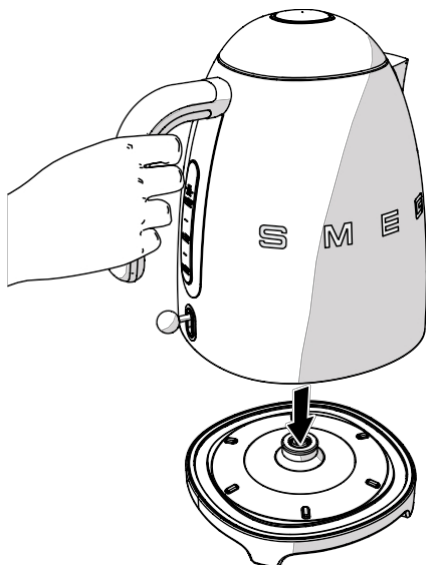

6. Zasuňte zástrčku do zásuvky.

7. Pohybem páčky (3) směrem dolů konvici zapnete. Kontrolka (4) se rozsvítí bíle.

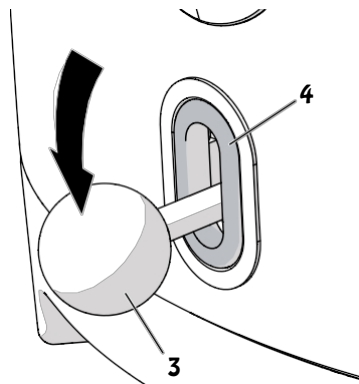

8. Po uvaření se páčka přepne do vypnuté polohy a kontrolka LED zhasne.

9. Uchopte konvici za rukojeť a nalijte vodu do šálků.



Nebezpečí popálení

- Po vaření počkejte několik sekund a vodu přilévejte pomalu, abyste zabránili rozstříkávání.
- Nenaplňujte konvici nad maximální hladinu (1,7 litru), abyste se při nalévání neopařili.
- Konvici při ohřevu příliš nenaklánějte, abyste se nepopálili o vystříknutou horkou vodu.
- Držte obličej dál od víka, abyste se nepopálili horkou párou.



4 Čištění a údržba

4.1 Varování



Zakázané použití Nebezpečí
úrazu elektrickým proudem

- Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



Zařízení je horké
Nebezpečí popálení

- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.



Zakázané použití
Riziko poškození
povrchu

- K čištění nepoužívejte páru.
- Nepoužívejte přípravky na bázi chlóru, čpavku nebo bělidel.
- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky (např. výrobky s granulemi, odstraňovače skvrn a kovové houbičky).
- Nepoužívejte hrubé, abrazivní materiály ani ostré kovové škrabky.

4.2 Čištění povrchů Aby se povrchy udržovaly v dobrém stavu, je třeba po každém použití a po vychladnutí je pravidelně čistěte.

4.3 Denní čištění Vždy používejte pouze přípravky, které neobsahují abrazivní látky, kyselé nebo na bázi chlóru.

Naneste přípravek na vlhký hadřík a otřete povrch, poté otřete měkkým hadříkem nebo utěrkou z mikrovlákn.

Informace o čištění filtru naleznete v odstavci "4.4 Čištění filtru".



Tipy a triky pro uživatele

Pokud konvici delší dobu nepoužíváte, očistěte vnější stěny a proveďte kroky uvedené v odstavci "3.1 Před prvním použitím", od bodu 2 do bodu 6.




4.4 Čištění filtru



Důležité


Filtr myjte čistýma rukama, bez zbytků mýdla, krému nebo jiných přípravků, které by mohly kontaminovat vodu.

1. Otevřete víko a vyjměte filtr.

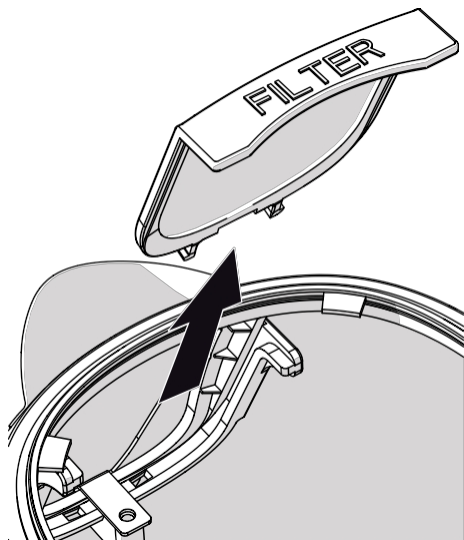

2. Omyjte ji pod tekoucí vodou a použijte měkký kartáč.

3. Vraťte filtr zpět na místo pod výlevku konvice.

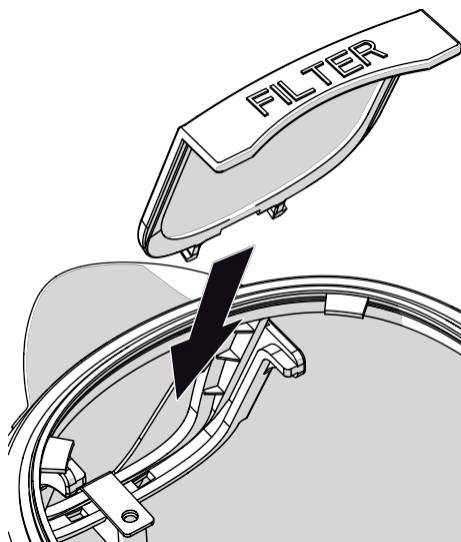



4.5 Odstraňování vodního

kamene Systematické

odstraňování usazeného vodního

kamene uvnitř konvice

prodlužuje jeho životnost, zaručuje vysoký výkon a úsporu energie.

K odstranění vodního kamene z konvice lze použít speciální odvápnovací prostředek.



Zakázané použití Nebezpečí poškození zařízení

- Nepoužívejte přípravky na odstraňování vodního kamene určené k čištění koupelen nebo kuchyní ani přípravky obsahující vonné látky.

Nechte přípravek na odstraňování vodního kamene působit a poté jej důkladně opláchněte. Vodu alespoň dvakrát převařte a vylijte, abyste odstranili zbytky přípravku. Místo odvápnovacího prostředku lze použít také ocet.

Za tímto účelem je nutné:

1. Naplňte konvici vodou (1 litr) a přiveďte ji k varu.
2. Přilijte bílý ocet (0,1 až 0,5 l v závislosti na množství kamene).
3. Nechte ji přes noc.
4. Vyprázdněte konvici.
5. Naplňte vodou a nechte vařit. Poté konvici vyprázdněte. Postup opakujte nejméně dvakrát.



Tipy a triky pro uživatele

- Usazeniny vodního kamene může způsobit pouze konvice během používání, než se voda začne vařit. Kromě toho prodlužuje dobu vaření.
- Pokud se filtr používá denně nebo pokud se snižuje účinnost nalévání, odstraňte vodní kámen a čistěte jej častěji.
- V některých oblastech je voda tvrdší, může být zakalená a zanechávat stopy na stěnách konvice. V takovém případě čistěte vnitřek konvice častěji a používejte čistou vodu.



4.6 Co dělat, když...

Problém	Příčina	Řešení
Snížení účinnosti při nalévání	Na filtru je měřítko	Zkontrolujte polohu a stav filtru
Spotřebič se vypne před vařením	Na dně džbánu je příliš mnoho vodního kamene.	Častější odstraňování vodního kamene
	Bylo nalito příliš málo vody	Přilijte další vodu, alespoň na to, aby dosáhla minimální úroveň
Zařízení se nezapne	Aktivace ochrany v důsledku zapnutí konvice bez vody	Před dalším vařením nechte konvici vychladnout.
	Zástrčka není správně zasunutá adaptéry a zásuvka	Zasuňte zástrčku do zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací šňůry. Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní vypínač
	Kabel je vadný	Výměna kabelu v autorizovaném servisním středisku
	Bez elektřiny	Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní vypínač